


FIGYELMEZTETÉS

Az elektromos cigaretta használata nem javasolt várandós, szoptató kismamáknak, szív, és érrendszeri betegségben, magas vérnyomásban szenvedőknek, asztmásoknak és nem dohányzó személyeknek. Tilos a használata 18 éven aluliaknak. Tartsa e-cigarettáját gyermektől elzárva!

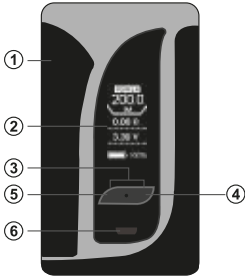

- 1 Tűzgomb
- 2 OLED kijelző
- 3 Szabályzó gombok
- 4 + gomb
- 5 - gomb
- 6 mikro USB port

HASZNÁLAT

Nyomja meg 5s-zor gyorsan a tűzgombot az akkumulátor bekapcsolásához.

Az iKuu i200 BOXMOD akkumulátort használhatja **VW** (teljesítmény szabályzás) **TC** (hőmérséklet szabályzás) üzemmódokban.

VÁLTÁS A VW ÉS A TC ÜZEMMÓDOK KÖZÖTT: Bekapcsolt állapotban nyomja meg 3x gyorsan a tűzgombot, A tűzgomb háromszori megnyomása után a kijelző mutatja az aktuális üzemmódot. Nyomja meg a + gombot és válasszon az üzemmódok között. Mikor kiválasztotta, nyomja meg a tűzgombot, vagy várjon 10 másodpercig, az aktuális beállítás elmentéséhez és a menüből történő kilépéshez.

ÁLLÍTSA BE A KIMENETI TELJESÍTMÉNYT: nyomja meg a plusz vagy mínusz gombot. Így 0.1W értékkel tudja növelni vagy csökkenteni az aktuális értéket. Nyomja folyamatosan a plusz vagy mínusz gombot, így gyorsan tudja változtatni a beállítást.

Szívjon a patronba, közben nyomja meg a tűzgombot. Tartsa nyomva a szívás időtartama alatt. A szívás abbahagyásakor engedje el a gombot.

FUNKCIÓK & TULAJDONSÁGOK

A KIJELZŐ LÁTHATÓSÁGA Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva egyszerre a mínusz és a tűzgombokat 4 másodpercig. Ekkor tudja beállítani a kijelző használata közbeni láthatóságot. Stealth On - használat közben az OLED kijelző adatai nem láthatók. Az aktuális beállítások megtekintéséhez nyomja meg egyszer a tűzgombot. Stealth Off - használat közben az OLED kijelző adatai láthatók.

A KIJELZŐ MEGFORDÍTÁSA Kapcsolja ki 5 gombnyomással a készüléket, és tartsa lenyomva a + és - gombokat 2 másodpercig. A kijelző 180°-kal elfordul.

VW MÓD VW üzemmódban a készülék a 0,1 és 3,5 ohm közötti ellenállású porlasztókat támogatja. Ebben a módban a teljesítményt 1 és 200W között lehet állítani. A "-" gomb megnyomásával csökkentheti, a "+" gomb megnyomásával pedig növelheti a teljesítményt.

HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZOTT MÓDOK A TC-Ni; TC-Ti; TC-SS üzemmódok a Ni200 (nikkel), Titánium és Stainless Steel 316 huzalokkal ellátott porlasztókat támogatják. A hőmérséklet 100-315 °C, vagy 200-600 °F fok között állítható. TCR üzemmódban tudunk három memóriahelyre beállítani - a menüben nem található - ellenálláshuzal változóinak az értéket 0 és 1000 között. A valós érték 10 az 5-odikon szorzatot kell ide beírni. A hőmérsékleti együttűthető azt mutatja meg, hogy 100 °C hőmérséklet emelkedés hatására, hány százalékot változik az ellenállása az adott fémnek. A TCR értékek tartományai:

TCR MÓD BEÁLLÍTÁSA Kikapcsolat állapotban tartsa lenyomva egyszerre a + és a tűzgombokat hosszan. Ekkor tud belépni a TCR beállítások menübe. 1. nyomja meg a + vagy - gombokat és válasszon memória helyet (M1 - M2 - M3) 2. nyomja meg a tűzgombot egyszer a kiválasztás mentéséhez. 3. nyomja meg a + vagy - gombokat a használatos huzalnak megfelelő együttűthető érték beállításához. 4. nyomja meg a tűzgombot, vagy várjon 10 másodpercig, az aktuális beállítás elmentéséhez és a menüből történő kilépéshez.

VÁLTÁS °Celsius és °Fahrenheit KÖZÖTT Mikor felfelé állítja a °C értéket és eléri a 315 °C-t a + gomb tovább nyomásával a rendszer automatikusan állal a Fahrenheit tartomány legalacsonyabb értékére (200 °F).

ELLENÁLLÁS RÖGZÍTÉSE TC-Ni; TC-Ti; TC-SS; TCR üzemmódokban az ellenállás értékét rögzíthetjük. Rögzítéshez és feloldáshoz bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva egyszerre a + és a tűzgombokat 2 másodpercig. Ezt a beállítást akkor végezze el, ha a huzal szabóhőmérsékletű.

TÜLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM 10 másodpercnél hosszabb ideig tartó gombnyomás esetén automatikusan leáll a porlasztás. Az OLED kijelzőn az „Over 10s” üzenet jelenik meg.

RÖVIDZÁR-VÉDELEM Ha rövidzárlat történik, az akkumulátor nem működhet. Az OLED kijelzőn az „Atomizer Short” üzenet jelenik meg. Ha nincs mérhető ellenállás, az OLED kijelzőn az „No Atomizer” üzenet jelenik meg.

ALACSONY FESZÜLTÉG VÉDELEM Ha az akkumulátor feszültsége kisebb, mint 2.9 V, az akkumulátort fel kell tölteni. Az OLED kijelzőn a „Weak Battery” üzenet jelenik meg.

HŐMÉRSÉKLET RIASZTÁS Ha a készülék hőmérséklete a riasztási érték fölé kerül, automatikusan leáll a porlasztás. Az OLED kijelzőn a „Device Too Hot” üzenet jelenik meg. Mikor a készülék lehűlt folytathatja a használatot.

AKKU TÖLTÖTTÉSI SZINT JELKÉZÉS Az OLED kijelzőn lévő akku szimbólum felülettsége utal az akku aktuális töltöttségi szintjére.

TÜLTÖLTÉS ELLENI VÉDELEM Az akku töltése automatikusan leáll, mikor az teljesen feltöltődött.

HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS MŰKÖDÉSE A hőmérsékletszabályozás során a készülék a porlasztó ellenállás változását figyeli, a kiindulási állapothoz képest. A készülék ennek változásából állapítja meg, hogy hol tart a porlasztó hőmérséklete. Miután elérte a beállított hőmérsékletet, mérsékeli a teljesítményt, hogy megtartsa azt, és ne haladjon meg, ekkor jelenik meg a kijelzőn a „Protection” felirat. Mivel a hőmérsékletszabályozás igen érzékeny a porlasztó ellenállására, ezért gondoskodjon róla, hogy a menetek mindig tiszták legyenek.

Porlasztó, vagy patron csere után a készülék kiírhatja, hogy „New coil up same down” Amennyiben ugyan azt a patronot tekerte vissza a készülékre nyomja meg a mínusz gombot, új patron esetén a plusz gombot. Ha csak egy patronnal használja a hőmérsékletszabályozást, és nem szereti, hogy minden patronöltés után megjelenjen ez az üzenet, úgy lezárhatja az ellenállást a tűzgomb, és + gomb együttes nyomva tartásával. Ekkor egy kis lakat jelenik meg a kijelzőn, az ellenállás érték mellett. Az ellenállás lezárását mindig úgy végezze el, hogy a porlasztó szabóhőmérsékletre hűlt állapotban legyen.

AKKUMULÁTORTÖLTÉS

Az iKuu i200 BOXMOD akkumulátorokat az akku oldalán lévő USB porton keresztül töltheti. A töltés végeztével a kijelző n lévő akku szimbólum teljesen telített állapotot mutat.

TIPP! Lehetőleg csak akkor töltse az e-cigaretta akkumulátort, amikor az lemerült. Túl gyakori töltés az akkumulátor élettartamát lerövidítheti!

Ha hosszabb ideig nem használja az akkumulátort, az automatikusan kikapcsolhat. Bekapcsoláshoz nyomja meg 5s-zor a tűzgombot.

AKKU PARAMÉTEREK	ELEAF IKUU I200
Kapacitás:	4 600mAh
Kimeneti teljesítmény:	1 - 200W
Ellenállás tartomány:	0,05-1,5Ω(TC Mode), 0,1-3,5Ω(VW Mode)
Méretek:	45 x 30 x 79mm
Csatlakozó:	510

KARBANTARTÁS

Tárolja és töltse az akkumulátort száraz környezetben 10°C és 50°C között. Kerülje az extrém hőmérsékletet (pl. jármű utastér télen vagy nyáron). Az akku tisztításához használjon papírzsebkendőt. Ne használjon oldószert vagy dörzspapírt. Ne nyissa fel az akkumulátor testet mert a garancia elvesz. **TILOS az akkumulátort dobálni, kiszúrni, vízbe vagy más folyadékba mártani.**

ADAPTEREK (nem tartozik a készlethez!)

Az adaptereket és más kiegészítőket (nyakpántok, tokok, asztali tartók) megvásárolhatja az oxy gain kereskedőjénél.

www.oxygain.hu



VIDEO LETÖLTÉS

Készülekeink üzembehelyezését, használatát, karbantartását bemutató videókat megtekintheti, letöltheti itt:

<https://goo.gl/9GgmZi>



ELHASZNÁLT AKKUMULÁTOROK KEZELÉSE

Az akkumulátorok hulladékká válását követően ne a háztartási szemébe dobja, hanem gyűjtse azokat más hulladéktól elkülönítve és vegye igénybe az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló begyűjtő rendszert. Az elkülönített gyűjtőrendszer igénybevételével csökkenthető a környezetbe kikerülő veszélyes anyagok okozta egészségügyi kockázat és lehetővé válik egyes hasznos alkotóelemek visszanyerése is. A feleslegessé vált akkumulátort vegye el az Önhöz legközelebb eső visszagyűjtő helyre. A visszagyűjtő helyekről a következő internetes oldalon tájékozódhat:

<http://www.relem.hu/elemlhasznaloknak/gyujtohelyek>

FORGALMAZÓ / SZERVÍZ

Mikrofiber Kft. 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

☎ 06 26 952 318

✉ szerviz@oxygain.hu



oxy gain

Prémium e-cigaretta anno 2006

Légáram szabályzó



Bázis elem



Porlasztó



Tartály



Záró elem




Szipka

PATRONTÖLTÉS


1. Tolja el a tolótétet a patron tetején lévő nyíl irányába.
2. Töltsd fel a tartályt e-liquiddel.
3. Tolja vissza a tolótétet.

Új patron első feltöltése vagy porlasztócsere után állítsa talpra a patron, hagyja ázni az új porlasztót 5 percig. Ha égett, szúrós ízű a „füst”, vagy még a teljesen töltött akkumulátorral sem képződik megfelelő mennyiségű pára, cseréljen porlasztót.

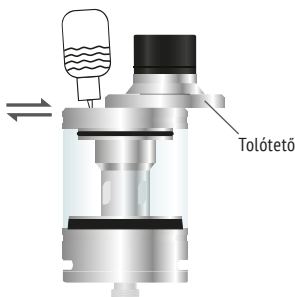

PORLASZTÓ CSERE

1. Csavarja le a záróelemet
2. Távolítsa el a tartályt
3. Csavarja ki az elhasznált porlasztót és helyére csavarjon be egy újat
4. Helyezze vissza a tartályt, majd csavarja vissza a záróelemet



PATRON PARAMÉTEREK

ELEAF MELO 4 D25

Tartály	4,5ml		
Csatlakozó	510		
Méretek	53mm x Ø25mm		
Kompatibilis porlasztók	Eleaf EC2 0,3Ω	Kanthal	30 - 80W
	Eleaf EC2 0,5Ω	Kanthal	30 - 100W
	Aspire Triton 0,3Ω	SS316 L	45 - 55W
	Aspire Triton 0,4Ω	SS316 L	25 - 30W
	Aspire Triton 1,8Ω	Kanthal	10 - 13W

KARBANTARTÁS

A patron szétszedhető, langyos folyó víz alatt elmosható. Hőmérséklet szabályozás üzemmódban használva javasolt az 510-es csatlakozó rendszeres tisztítása.

FIGYELMEZTETÉS

A termék használata fiatalok és nemdohányzók számára nem ajánlott. Várandós és szoptató nők, nikotin vagy propilén-glikol allergiában, magas vérnyomásban szenvedők és cukorbetegség keressék fel orvosukat.

Gyermektől elzárva, hűvös, fényvédett helyen tárolandó.



GARANCIA

Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval! Helytelen használatból eredendő kárért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Harmadik féltől vásárolt termékre a garancia nem vonatkozik.

Részletes feltételek: <http://bit.ly/29QKKz9>

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LETÖLTÉS / DOWNLOAD

A Mikrofiber Kft által forgalmazott oxy gain, Aspire, Joyetech, Eleaf e-cigaretta készülékek és alkatrészek használati útmutatói megtekinthetők, letölthetők itt:

<https://goo.gl/GQx5hQ>



FORGALMAZÓ / SZERVÍZ

Mikrofiber Kft.

☎ 06 26 952 318

2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

✉ szerviz@oxygain.hu



oxy gain

Prémium e-cigaretta anno 2006