


## FIGYELMEZTETÉS

Az elektromos cigareta használata nem javasolt várandós, szoptató kismamáknak, szív, és érrendszeri betegségben, magas vérnyomásban szenvedőknek, asztmásoknak és nem dohányzó személyeknek. Tilos a használata 18 éven aluliaknak. Tartsa e-cigarettáját gyermektől elzárva!

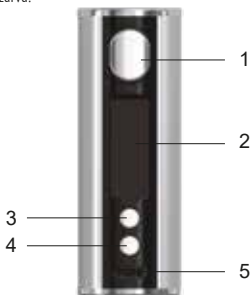

- 1 Tűzgomb
- 2 OLED kijelző
- 3 + gomb
- 4 - gomb
- 5 mikro USB port

## HASZNÁLAT

Nyomja meg 5ször gyorsan a tűzgombot az akkumulátor bekapcsolásához.

Az iStick T80 BOXMOD akkumulátort használhatja **VW** (teljesítmény szabályzás) **TC** (hőmérséklet szabályzás) üzemmódokban.

**VÁLTÁS A VW ÉS A TC ÜZEMMÓDOK KÖZÖTT:** Bekapcsolt állapotban nyomja meg 3x gyorsan a tűzgombot, A tűzgomb háromszori megnyomása után a kijelző mutatja az aktuális üzemmódot. Nyomja meg a + gombot és válasszon az üzemmódok között. Mikor kiválasztotta, nyomja meg a tűzgombot, vagy várjon 10 másodpercig, az aktuális beállítás elmentéséhez és a menüből történő kilépéshez.

**ÁLLÍTSA BE A KIMENETI TELJESÍTMÉNYT:** VW üzemmódban nyomja meg a plusz vagy mínusz gombot. Így 0.1W értékkel tudja növelni vagy csökkenteni az aktuális értéket. Nyomja folyamatosan a plusz vagy mínusz gombot, így gyorsan tudja változtatni a beállítást.

Szívjon a patronba, közben nyomja meg a tűzgombot. Tartsa nyomva a szívás időtartama alatt. A szívás abbahagyásakor engedje el a gombot.

## FUNKCIÓK & TULAJDONSÁGOK

**A KIJELZŐ LÁTHATÓSÁGA** Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva egyszerre a mínusz és a tűzgombokat 4 másodpercig. Ekkor tudja beállítani a kijelző használat közbeni láthatóságát. Stealth On - használat közben az OLED kijelző adatai nem láthatók. Az aktuális beállítások megtekintéséhez nyomja meg egyszer a tűzgombot. Stealth Off - használat közben az OLED kijelző adatai láthatók.

**A KIJELZŐ MEGFORDÍTÁSA** Kapcsolja ki 5 gombnyomással a készüléket, és tartsa lenyomva a + és - gombokat 2 másodpercig. A kijelző 180°-kal elfordul.

**VW MÓD** VW üzemmódban a készülék a 0,1 és 3,0 ohm közötti ellenállású porlasztókat támogatja. Ebben a módban a teljesítményt 1 és 80W között lehet állítani. A "-" gomb megnyomásával csökkentheti, a "+" gomb megnyomásával pedig növelheti a teljesítményt.

**HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZOTT MÓDOK** A TC-Ni; TC-Ti; TC-SS üzemmódok a Ni200 (nikkel), Titánium és Stainless Steel 316 huzalokkal ellátott porlasztókat támogatják. A hőmérséklet 100-315 °C, vagy 200-600 °F fok között állítható. TCR üzemmódban tudunk három memóriahelyre beállítani - a menüben nem található - ellenálláshuzal változójának az értékét 0 és 1000 között. A valós érték 10 az 5-ödiken szorzatát kell ide beírni. A hőmérsékleti együttható azt mutatja meg, hogy 100 °C hőmérséklet emelkedés hatására, hány százalékot változik az ellenállás az adott fémnek. A TCR értékek tartományai:

**TCR MÓD BEÁLLÍTÁSA** TCR üzemmódban nyomja meg gyorsan 4szer a tűzgombot majd nyomja meg a +/- gombot a teljesítmény beállításához.

**EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK:** nyomja meg a tűzgombot és a + gombot egyidejűleg a set menübe való belépéshez. Választhat egy paramétert a Puff / Time / Amp (Stukk/Óra/Amper) közül, amelyet a fő kijelzőn jelenít meg.

Beállíthatja a lopakodó be- és kikapcsolást, az előmelegítés funkció aktiválását / deaktiválását. (VW) módban ellenőrizheti az eszköz hardver és firmware verzióit és az akkumulátor állapotát. TC módban beállíthatja a TCR értéket a TCR (M1 / M2 / M3) módokhoz. Egyszerűen a +/- gomb megnyomásával állítsa be az értéket és nyomja meg a tűz gombot egyszer a választás megerősítéséhez. A beállítások befejezése után lépjen az EXIT ikonra, majd nyomja meg egyszer a tűzgombot a megerősítéshez és a fő menühöz való való visszatéréshez.

A Puff / Time számlálóját nullázhatja úgy, hogy először a Puff / Time almenübe lép, majd tartsa lenyomva a + gombot.

**TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM** 10 másodpercnél hosszabb ideig tartó gombnyomás esetén automatikusan leáll a porlasztás. Az OLED kijelzőn az „Over 10s” üzenet jelenik meg.

**RÖVIDZÁR-VÉDELEM** Ha rövidzárlat történik, az akkumulátor nem működtethető. Az OLED kijelzőn az „Atomizer Short” üzenet jelenik meg. Ha nincs mérhető ellenállás, az OLED kijelzőn az „No Atomizer” üzenet jelenik meg

**ALACSONY FESZÜLTSG VÉDELEM** Ha az akkumulátor feszültsége kisebb, mint 2.9 V, az akkumulátort fel kell tölteni. Az OLED kijelzőn a „Weak Battery” üzenet jelenik meg.

**AKKU TÖLTÖTTSGI SZINT KIJELZÉS** Az OLED kijelzőn lévő akku szimbólum telítettsége utal az akku aktuális töltöttségi szintjére.

**TÚLTÖLTÉS ELLENI VÉDELEM** Az akku töltése automatikusan leáll, mikor az teljesen feltöltődött.

**HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS MŰKÖDÉSE** A hőmérsékletszabályozás során a készülék a porlasztó ellenállás változását figyeli, a kiindulási állapothoz képest. A készülék ennek változásából állapítja meg, hogy hol tart a porlasztó hőmérséklete. Miután elérte a beállított hőmérsékletet, mérsékeli a teljesítményt, hogy megtartsa azt, és ne haladjon meg, ekkor jelenik meg a kijelzőn a „Protection” felirat. Mivel a hőmérsékletszabályozás igen érzékeny a porlasztó ellenállására, ezért gondoskodjon róla, hogy a menetek mindig tiszták legyenek.

Porlasztó, vagy patron csere után a készülék kiírhatja, hogy „New coil up same down” Amennyiben ugyan azt a patronot tekerte vissza a készülékre nyomja meg a mínusz gombot, új patron esetén a plusz gombot. Ha csak egy patronnal használja a hőmérsékletszabályozást, és nem szeretné, hogy minden patronöltés után megjelenjen ez az üzenet, úgy lezárhatja az ellenállást a tűzgomb, és + gomb együttes nyomva tartásával. Ekkor egy kis lakat jelenik meg a kijelzőn, az ellenállás érték mellett. Az ellenállás lezárását mindig úgy végezze el, hogy a porlasztó szobahőmérsékletre hűlt állapotban legyen.

## AKKUMULÁTORTÖLTÉS

Az iStick T80 BOXMOD akkumulátorokat az akku elején lévő USB -C porton keresztül töltheti. A töltés végeztével a kijelző n lévő akku szimbólum teljesen telített állapotot mutat.

**TIPPI!** Lehetőleg csak akkor töltse az e-cigaretta akkumulátort, amikor az lemerült. Túl gyakori töltés az akkumulátor élettartamát lerövidítheti!

Ha hosszabb ideig nem használja az akkumulátort, az automatikusan kikapcsolhat. Bekapcsoláshoz nyomja meg 5ször a tűzgombot.

## AKKU PARAMÉTEREK

AKKU PARAMÉTEREK	ISTICK T80
Kapacitás:	3000mAh
Kimeneti teljesítmény:	1 - 80W
Ellenállás tartomány:	0,05-1,5Ω(TC Mode), 0,1-3,0Ω(VW Mode)
Méret:	36 x 28 x 130mm
Csatlakozó:	510

## KARBANTARTÁS

Tárolja és töltse az akkumulátort száraz környezetben 10°C és 50°C között. Kerülje az extrém hőmérsékletet (pl. jármű utastér télen vagy nyáron). Az akku tisztításához használjon papírzsebkendőt. Ne használjon oldószert vagy dörzsapírt. Ne nyissa fel az akkumulátor testet mert a garancia elvész. **TILOS az akkumulátort dobálni, kiszúrni, vízbe vagy más folyadékba mártani.**

## ADAPTEREK (nincs a készletben!)

Az adaptereket és más kiegészítőket (védőtokok, tartók) vásárolhat a **Nemzeti Dohányboltokban**



## ELHASZNÁLT AKKUMULÁTOROK KEZELÉSE

Az akkumulátorok hulladékká válását követően ne a háztartási szemétkébe dobja, hanem gyűjtse azokat más hulladéktól elkülönítve és vegye igénybe az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló begyűjtő rendszert. Az elkülönített gyűjtőrendszer igénybevételével csökkenthető a környezetbe kikerülő veszélyes anyagok okozta egészségügyi kockázat és lehetővé válik egyes hasznos alkotóelemek visszanyerése is.

A feleslegessé vált akkumulátort vigye el az Önhöz legközelebb eső visszagyűjtő helyre. A visszagyűjtő helyekről a következő internetes oldalon tájékozódhat:

<http://www.relem.hu/elemlaszaloknak/gyujtohelyek>



official tutorial video

<https://youtu.be/IKCIAT1R1xw>

## FORGALMAZÓ / SZERVÍZ


Mikrofiber Kft. 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

☎ 06 26 952 318 ✉ [szerviz@oxygain.hu](mailto:szerviz@oxygain.hu)

### MIKROFIBER

Prémium e-cigaretta anno 2006

Légáram szabályzó

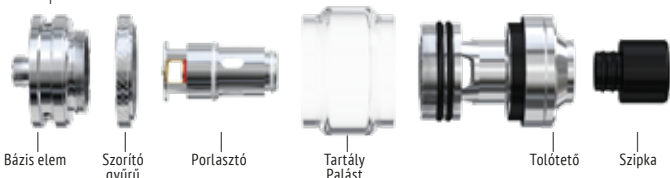

## PATRONTÖLTÉS


1. Tolja el a tolótetőt a patron oldalán lévő nyíl irányába.
2. Töltse fel a tartályt e-liquiddel.
3. Tolja vissza a tolótetőt.

Új patron első feltöltése vagy porlasztócsere után állítsa talpra a patron, hagyja ázni az új porlasztót 5 percig. Ha égett, szúrós ízű a „füst”, vagy még a teljesen töltött akkumulátorral sem képződik megfelelő mennyiségű pára, cseréljen porlasztót.



## PORLASZTÓ CSERE

1. Csavarja le a báziselemet és húzza ki a porlasztót
2. Cseppentsen pár csepp folyadékot közvetlenül az új porlasztó közepébe
3. Tolja be az új porlasztót a helyére
4. Csavarja vissza a báziselemet a patron testre.
5. Töltse fel a tartályt e-liquiddel.

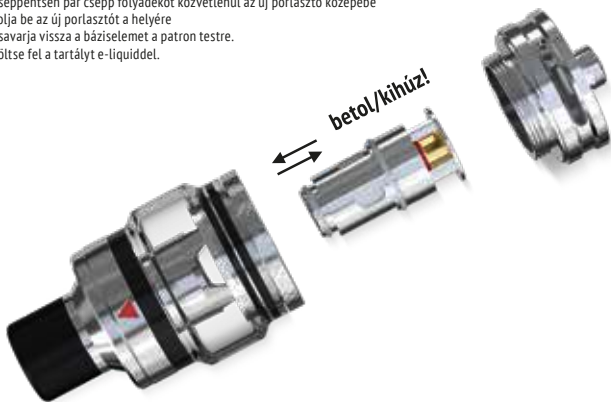

## PATRON PARAMÉTEREK

## ELEAF PESSO 2ML

Tartály	2,0ml		
Csatlakozó	510		
Méret	57mm x Ø25mm		
Kompatibilis porlasztók	Eleaf EF-M 0,6Ω	SS316L	18 - 35W
	Eleaf EF 0,3Ω	Kanthal	30 - 60W



EF-M 0,6Ω Mesh



EF 0,3Ω

## KARBANTARTÁS

A patron szétszedhető, langyos folyó víz alatt elmosható. Hőmérséklet szabályozás üzemmódban használva javasolt az 510 és csatlakozó rendszeres tisztítása.

## FIGYELMEZTETÉS

A termék használata fiatalok számára nem ajánlott. Várandós és szoptató nők, nikotin vagy propilén-glikol allergiában, magas vérnyomásban szenvedők és cukorbeteg emberek keressék fel orvosukat.

Gyermektől elzárva, hűvös, fényvédett helyen tárolandó.



## GARANCIA

Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval! Helytelen használatból eredendő kárért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Harmadik féltől vásárolt termékekre a garancia nem vonatkozik.  
Részletes feltételek: <http://bit.ly/29QKKz9>

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### LETÖLTÉS / DOWNLOAD

A Mikrofiber Kft által forgalmazott oxy gain, Aspire, Joyetech, Eleaf e-cigaretta készülékek és alkatrészek használati útmutatói megtekinthetők, letölthetők itt:

<https://goo.gl/GQx5hQ>



## FORGALMAZÓ / SZERVÍZ

Mikrofiber Kft. 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.  
☎ 06 26 952 318 ✉ [szerviz@oxygain.hu](mailto:szerviz@oxygain.hu)

**MIKROFIBER**

Prémium e-cigaretta anno 2006