


# **Mox**

# **GLONT-PRO**

DOHÁNYHEVÍTŐ KÉSZÜLÉK


## **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

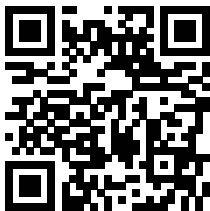

[www.mikrofiber.hu/mox-glont.html](http://www.mikrofiber.hu/mox-glont.html)


## Paraméterek

Méret	φ17 X 112 mm
Súly	36 g
Akkumulátor	750 mAh
Fűtő egység	kerámia fűtőrúd
Fűtési ciklus	4 perc
Ellenállás	0,9-1,1 Ω

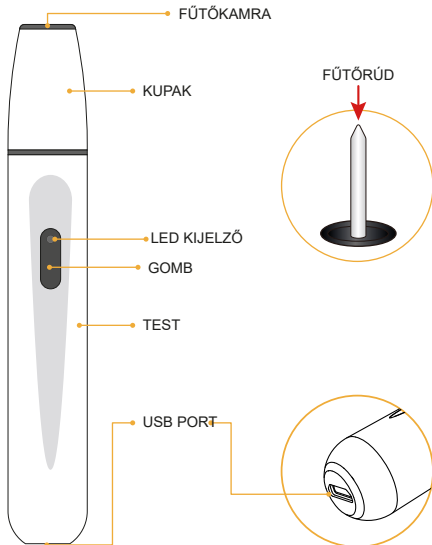

## 1.Előkészítés


Helyezzen be egy dohánytöltetet a kamrába.

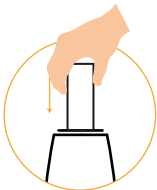

## 2.Használat

Készületi állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig, ekkor rezgést érez és a fehér LED villogni kezd.

- 1 A készülék elkezd a felfűtést ami 20 mp-ig tart
- 2 A következő rezgő jelzés után a LED villogás megszűnik, a készüléket 4 percig használhatja.
- 3 A ciklus vége előtt ismét rezgést érez. Még 20 másodpercig használhatja a készüléket, majd a fehér LED kialszik és a az eszköz készenléti üzemmódba kapcsol.

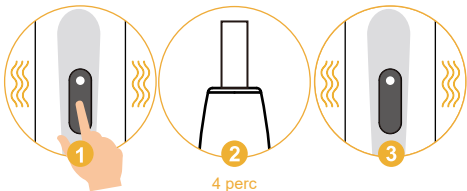


### 3.A dohánytöltetet eltávolítása

Ha egy ciklus befejeződött, forgassa el a dohánytöltetet és húzza ki a kamrából. A belső és külső fűtési rendszer kombinációja a tökéletes dohány ízt biztosítja a kezdetektől a végéig

**1** forgassa el a dohánytöltetet

**2** húzza ki a kamrából


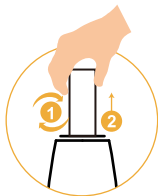


► A termék alacsony hőmérsékletű és magas hőmérsékletű üzemmódokkal rendelkezik.

► Készületi állapotban nyomja meg a gombot a hőmérséklet üzemmód ellenőrzéséhez.

Fehér LED jelzi az alacsony hőmérsékletű üzemmódot

Kék LED jelzi magas hőmérsékletű üzemmódot.

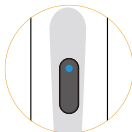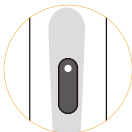

**Alacsony hőmérsékletű üzemmód**    **Magas hőmérsékletű üzemmód**

Az eszköz alapértelmezés szerint alacsony hőmérsékletre van állítva. Üzemmód váltáshoz gyorsan nyomja meg a gombot 3-szor.

1. Ha alacsony hőmérsékletű üzemmódból magas hőmérsékletre vált a készülék kétszer rezeg, a kék LED 3-szor villog.

2. Ha magas hőmérsékletű üzemmódból alacsony hőmérsékletre vált a készülék kétszer rezeg, a fehér LED 3-szor villog.


► A ciklus manuális befejezéséhez nyomja meg 2-szer a gombot, a készülék egyszer rezeg és alvó üzemmódra áll.

## 4.Akkumulátor töltés


Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt kábel segítségével egy maximum 2A bemeneti áramot/5V bemeneti feszültséget támogató adapterhez, power bank-hoz vagy a számítógéphez.

A teljes töltési ciklus kb. 60 perc. Töltés közben a kék LED villogni kezd. Ha a készülék teljesen fel van töltve, a LED színe fehérre vált, 30 másodpercig villog, mielőtt a készülék kikapcsol.


► **Alacsony töltöttség figyelmeztetés:**  
a piros LED 5-ször villog. Ekkor kérjük, töltsse fel az akkumulátort.

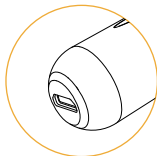

Akkumulátor USB töltőnyílás

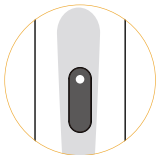

Fehér LED  
Teljes töltöttség

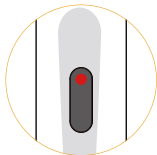

Piros LED  
Töltsse fel az akkumulátort!


- A biztonság érdekében tilos a készülék használata a töltés alatt.
- Használjon 5V / 2A vagy annál alacsonyabb tápegységet a gyors feltöltés érdekében.

## 5. Tisztítás és Karbantartás

- 1 Távolítsa el a kupakot a fűtőrúdról.
- 2 A fűtőrúd tisztításának megkezdéséhez gyorsan nyomja meg a gombot 5-ször. A kék és a fehér LED felváltva villog 30 mp-ig.
- 3-4 A fűtőrúdra rakódott fekete dohány maradvány ez idő alatt leég. Várjon 1-2 percet, hogy a fűtőrúd lehűljön!
- 5 Óvatosan tisztítsa meg a fűtőrudat és távolítsa el a hamut alkoholos tisztító pálcával vagy kefével
- 6 Tegye vissza a kupakot

**A jó ízek érdekében javasoljuk, hogy végezzen tisztítást minden 10 elszívott dohánytöltet után.**

- ▶ **Figyelmeztetés: NE érintse meg a fűtőrudat tisztítási üzemmódban.**
- ▶ **Figyelmeztetés: NE használja a karbantartási üzemmódot dohánytöltet elszívásához!**

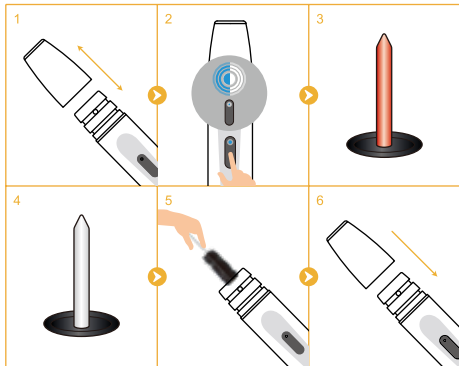

## FIGYELEM

### Tartsa a készüléket gyermekektől távol!

A termék használata fiatakorúak, nemdohányzók, várandós és szoptató nők számára nem ajánlott. Magas vérnyomásban szenvedők és cukorbetegek keressék fel orvosukat.

### Elhasznált Akkumulátorok Kezelése

Az akkumulátorok hulladékká válását követően ne a háztartási szemétkosárba dobja, hanem gyűjtse azokat más hulladéktól elkülönítve és vegye igénybe az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló begyűjtő rendszert. Az elkülönített gyűjtőrendszer igénybevételével csökkenthető a környezetbe kikerülő veszélyes anyagok okozta egészségügyi kockázat és lehetővé válik egyes hasznos alkotóelemek visszanyerése is. A feleslegessé vált akkumulátort vigye el az Önhöz legközelebb eső visszagyűjtő helyre. A visszagyűjtő helyekről a következő internetes oldalon tájékozódhat:

<http://www.relem.hu/elemlhasznaloknak/gyujtohelyek>



## GARANCIA

Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval! Helytelen használatból eredendő kárért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Részletes feltételek:

<http://bit.ly/29QKKz9>



forgalmazó / szervíz

Mikrofiber Kft.

2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

☎ 06 26 952 318

☎ (+36) 70 613 5720

✉ [szerviz@oxygen.hu](mailto:szerviz@oxygen.hu)

## Fontos Használati Típek

A fűtési ciklus alatt NE távolítsa el a kupakot, mert megégetheti magát.

Ha a készülék töltés közben vízbe esik, kérjük, NE vegye fel csupasz kézzel, mert áramütés érheti.

NE nyissa ki az eszköz burkolatát, mert a garancia elvész! Forduljon a szervizhez meghibásodás esetén.

Ha az akkumulátor szivárog, hagyja abba a termék használatát és forduljon a szervizhez.

Ha a termék a töltési vagy kisütési idő alatt nem működik megfelelően, azonnal hagyja abba a termék használatát.

NE használjon olyan kábelt, amely nem képes a mikro USB csatlakozásra.

NE merítse a készüléket vagy az alkatrészeket vízbe.

NE üzemeltesse a készüléket gyúlékony anyag, folyadék, gáz vagy nagy koncentrációjú oxigén közelében.

Ha úgy találta, hogy a készülék sérült, javított, szétszerelt vagy folyadékba merült kérjük, NE használja a terméket saját biztonsága érdekében.

Ha hordozza a készüléket, győződjön meg róla, hogy semmilyen tárgy nem kerül a fűtőkamrába mert az meggyulladhat, károsíthatja a készüléket és tüzet okozhat.

Kérjük, ne töltsa a készüléket tűzforrás közelében vagy rendkívül meleg környezetben.

NE hagyja az eszközt az autóban vagy fűtőtest közelében.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, a feszültség természetesen csökken. Ekkor az akkumulátort használat előtt töltsa fel.