

FIGYELMEZTETÉS

A termék használata fiatalok számára nem ajánlott. Várandós és szoptató nők, nikotin vagy propilén-glikol allergiában, magas vérnyomásban szenvedők és cukorbetegyek keressék fel orvosukat.

Gyermekektől elzárva tárolandó!



tűzgomb

OLED kijelző

szabályozó gombok

mikro USB port

VW (teljesítmény szabályzás) **W** (feszültség szabályzás) **TC** (hőmérséklet szab.) és **Bypass** (szabályzás nélkül) **ÜZEMMÓDOKBAN** használható az elegáns Zelos akkumulátor.

Váltás az üzemmódok között

Nyomja meg és tartsa 3mp-ig nyomva a mínusz és a plusz gombot egyszerre, majd a mínusz vagy a plusz gombokkal válthat az üzemmódok között. A kiválasztáshoz nyomja meg a tűzgombot.

Az OLED kijelző mutatja:

- akkumulátor aktuális töltöttségi szintje
- patron ellenállása Ω-ban
- Watt és Volt értékek

HASZNÁLAT

A tűzgomb gyors, 5szöri megnyomása után kapcsolhatja be az eszközt. Kikapcsoláshoz nyomja meg 5ször gyorsan a tűzgombot (ezzel lezárhatja a plusz és mínusz gombokat, de a tűzgomb aktív marad), majd nyomja a tűzgombot folyamatosan 3 mp-ig. Szívjon a patronra, közben nyomja a tűzgombot. Tartsa nyomva a szívás időtartama alatt. A szívás abbahagyásakor engedje el a tűzgombot.

ZELOS 50W BOXMOD HASZNÁLATI MÓDOK

Mode	Kijelző	Leírás
POWER (VW) mode	Watt	Teljesítményszabályzás
BYPASS mode	Bypass	Szabályzás nélkül
V mode	Voltage	Feszültségszabályzás
TC mode	TC	Hőmérséklet szabályzás (Ni, Ti, SS)

Mikor a készülék **TC** (hőmérséklet szab.) üzemmódban van, nyomja meg a mínusz és a tűzgombot egyszerre. Eljut a Watt beállítási felülethez. Itt állítsa be a **TC** üzemmódban használatos kimeneti teljesítmény értékét.

Beállításához használja a mínusz és a plusz gombokat, majd a tűzgombbal mentse a beállítást.

FUNKCIÓK & TULAJDONSÁGOK

AKTIVÁLÁS Szívjon a patronba, közben nyomja meg a tűzgombot. Tartsa nyomva a szívás időtartama alatt. A szívás abbahagyásakor engedje el a gombot.

A PLUSZ ÉS MÍNUSZ GOMBOK LEZÁRÁSA Bekapcsolt állapotban nyomja meg 3ször gyorsan a tűzgombot. A mínusz és plusz gombok lezárása mellett kikapcsol a kijelző is (a tűzgomb aktív marad, a készüléket használhatja). A feloldás ugyanígy történik.

TÜLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM 10 másodpercnél hosszabb ideig tartó gombnyomás esetén automatikusan leáll a porlasztás. Az OLED kijelzőn az „Over 10s” üzenet jelenik meg.

RÖVIDZÁR-VÉDELEM Ha rövidzárlat történik, az akkumulátor nem működtethető. Az OLED kijelzőn az „Atomizer Short” üzenet jelenik meg.

ALACSONY FESZÜLTÉG VÉDELEM Ha az akkumulátor feszültsége kisebb, mint 3.3 V, az akkumulátort fel kell tölteni. Az OLED kijelzőn a „Low battery” üzenet jelenik meg.

AKKU TÖLTÖTTESÉGI SZINT KIJELEZÉS Az OLED kijelzőn lévő akku szimbólum telítettsége utal az akku aktuális töltöttségi szintjére

TÜLTÖLTÉS ELLENI VÉDELEM az akku töltése automatikusan leáll, mikor az teljesen feltöltődött.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉS

Az ASPIRE Zelos 50W készüléket az oldalon lévő mikro USB porton keresztül töltheti.

TIPP: Lehetőleg csak akkor töltsd az e-cigaretta akkumulátort, amikor az lemerült. Túl gyakori töltés az akkumulátor élettartamát lerövidíti!

Ha hosszabb ideig nem használja az akkumulátort, az automatikusan kikapcsolhat. Bekapcsoláshoz nyomja meg ötször a tűzgombot.



AKKU PARAMÉTEREK	ASPIRE ZELOS 50W
Kimeneti feszültség:	0.5 - 8.0V
Kapacitás:	2500 mAh
Szabályozható teljesítmény:	1 - 50.0W
Ellenállás tartomány:	0.2 - 3.5ohm
Méret:	23 x 40 x 78mm
Csatlakozó:	rugós acél 510

KARBANTARTÁS

Tárolja és töltsd az akkumulátort száraz környezetben 10°C és 50°C között. Kerülje az extrém hőmérsékletet (pl. jármű utastér télen vagy nyáron). Az akku tisztításához használjon papírzsebkendőt. Ne használjon oldószert vagy dörzspapírt. Ne nyissa fel az akkumulátor testet mert a garancia elvesz. **TILOS az akkumulátort dobálni, kiszúrni, vízbe vagy más folyadékba mártani.**

ADAPTEREK (nem tartozik a készlethez!)

Az adaptereket és más kiegészítőket (nyakpántok, tokok, asztali tartók) megvásárolhatja az oxy gain kereskedőjénél.


www.oxygain.hu



VIDEO LETÖLTÉS DOWNLOAD

Készülekeink üzembehelyezését, használatát, karbantartását bemutató videókat megtekintheti, letöltheti itt:

<https://goo.gl/9GgmZi>

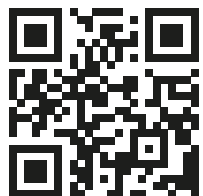

ELHASZNÁLT AKKUMULÁTOROK KEZELÉSE

Az akkumulátorok hulladékká válását követően ne a háztartási szemétkébe dobja, hanem gyűjtsd azokat más hulladéktól elkülönítve és vedd igénybe az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló begyűjtő rendszert. Az elkülönített gyűjtőrendszer igénybevételével csökkenthető a környezetbe kikerülő veszélyes anyagok okozta egészségügyi kockázat és lehetővé válik egyes hasznos alkotóelemek visszanyerése is. A feleslegessé vált akkumulátort vigye el az Önhöz legközelebb eső visszagyűjtő helyre. A visszagyűjtő helyekről a következő internetes oldalon tájékozódhat:

<http://www.relem.hu/elemszallaloknak/gyujtohelyek>

FORGALMAZÓ / SZERVIZ

Mikrofiber Kft. 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.


☎ 06 26 952 318

✉ szerviz@oxygain.hu



oxy gain

Prémium e-cigaretta anno 2006

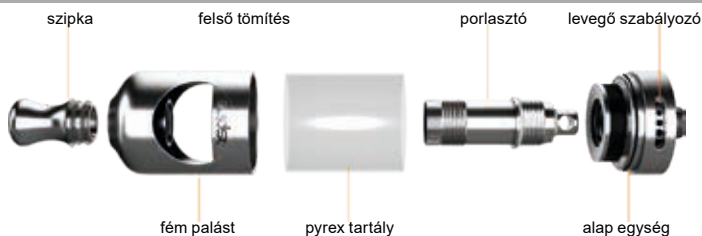

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Töltsön e-liquid folyadékot a tartályba a PATRONTÖLTÉS részben lertak szerint.
2. Csavarja össze a patronrt és az akkumulátort.
3. Várjon 2-3 percet, és a NAUTILUS X készen áll a használatra.

PATRONTÖLTÉS

1. Csavarja le és távolítsa el a fém palástot
2. Töltsse fel a tartályt e-liquiddel.
3. Csavarja vissza teljesen a fém palástot.

Új patron első feltöltése után állítsa talpra a patronrt, hagyja ázni a porlasztót 2-3 percig.



PORLASZTÓ CSERE

1. Csavarja le és távolítsa el a fém palástot.
2. Távolítsa el a tartályt.
3. Csavarja ki az elhasznált porlasztót, és helyébe csavarjon be egy újat.
4. Helyezze vissza a tartályt, majd csavarja vissza a fém palástot.


PATRÓN PARAMÉTEREK

ASPIRE NAUTILUS 2

Tartály	2ml				
Csatlakozó	510				
Méretek	45mm x Ø22mm				
Kompatibilis porlasztók	Nautilus BVC	0,7Ω	18-23W	MTL	
	Nautilus BVC	1,8Ω	10-14W	MTL	
	Triton Mini	1,2Ω	Kanthal	15-20W	MTL
	Triton Mini	1,8Ω	Clapton	13-16W	MTL

MTL = Mouth to Lung (szájüregbe szívás) DL = Direct Lung (közvetlen tüdőre szívás)

LEVEGŐ SZABÁLYZÁS

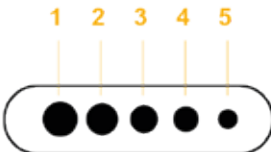

A Nautilus X patron levegőzése szabályozható. Szabályzáshoz tekerje az alsó forgatható gyűrűt jobbra vagy balra.

KARBANTARTÁS

A patron szétszedhető, langyos folyó víz alatt elmosható. Hőmérséklet szabályozás üzemmódban használva javasolt az 510-es csatlakozó rendszeres tisztítása.

FIGYELMEZTETÉS

A termék használata fiatalokúak és nemdohányzók számára nem ajánlott. Várandós és szoptató nők, nikotin vagy propilén-glikol allergiában, magas vérnyomásban szenvedők és cukorbetegék keressék fel orvosukat.

Gyermektől elzárva, hűvös, fényvédett helyen tárolandó.



GARANCIA

Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval! Helytelen használatból eredendő kárért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Harmadik féltől vásárolt termékre a garancia nem vonatkozik.

Részletes feltételek: <http://bit.ly/29QKkz9>

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LETÖLTÉS / DOWNLOAD

A Mikrofiber Kft által forgalmazott oxy gain, Aspire, Joyetech, Eleaf e-cigaretta készülékek és alkatrészek használati útmutatóit megtekinthetők, letölthetők itt:

<https://goo.gl/GQx5hQ>



FORGALMAZÓ / SZERVÍZ

Mikrofiber Kft.

☎ 06 26 952 318

2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

✉ szerviz@oxygain.hu



oxy gain

Prémium e-cigaretta anno 2006