

## FIGYELMEZTETÉS

Az elektromos cigareta használata nem javasolt várandós, szoptatós kismamáknak, szív, és érrendszeri betegségben, magas vérnyomásban szenvedőknek, asztmásoknak és nem dohányzó személyeknek. Tilos a használata 18 éven aluliaknak. Tartsa e-cigarettáját gyermekektől elzárva!



AKKUMULÁTOR



eGo PATRON

## ÜZEMBEHELYEZÉS

1. Töltse fel a patronát e-liquid folyadékkal (lásd patron feltöltés), majd csavarja rá teljesen az akkumulátorra. Ne húzza meg túl erősen, védje a precíziós meneteket!
2. Állítsa be a kívánt feszültséget az akkumulátor végén lévő forgatógombbal (kb. 3,8V).
3. Kapcsolja be az akkumulátort (nyomja meg 5szo'or gyorsan az akkumulátor gombját)

Használja a készüléket addig, amíg az akkumulátor le nem merül (a nyomógomb LED villog), majd tölts fel az akkumulátort. A készletben lévő akkumulátor félig feltöltött állapotban van, így a használatot megkezdheti akkumulátortöltés nélkül. A készletben lévő patron töltetlen állapotban van!

## HASZNÁLAT

Az akkumulátor biztonsági zárral van ellátva. A biztonsági zár feloldásához nyomja meg 5szo'or gyorsan az akkumulátor gombját. Az 5. nyomás után a gomb fényes 3szo'or felvillan, ezzel jelezve, hogy az akkumulátor használatra kész.

A nyomógombos akkumulátor az akkumulátoron lévő gomb megnyomásával kapcsol be. Szívjon a patronba, közben nyomja meg az akkumulátoron lévő gombot, a gomb LED-je felizzik. Tartsa nyomva a szívás időtartama alatt. A szívás abbahagyásakor engedje el a gombot.

Az akkumulátor túlterhelés védelemmel rendelkezik, 10 másodpercnél hosszabb ideig tartó gombnyomás esetén automatikusan leállítja a porlasztást.

Ne szívja az e-cigarettát túl gyorsan! Lassabban, hosszabban szívjon az e-cigarettába, mint a hagyományos cigibe (10-15 slukkot „rágújításoként”).

A SPINNER akkumulátorok végén lévő forgatógombbal az akkumulátor kimeneti feszültségét tudja szabályozni. Magasabb feszültség = erőteljesebb a páráképzés, intenzívebb ízék >> az akkumulátor gyorsabban merül.

Ha nem jön a megszokott mennyiségben pára, vagy szúrós, égett ízt érez, akkor elfogyott a folyadék a patronból, vagy a porlasztó elhasználódott. Tölts fel a patronát e-liquid folyadékkal, vagy cserélje ki a porlasztót egy újra.

## AKKUMULÁTORTÖLTÉS

1. Papír zsebkendővel törölje szárazra az akkumulátor csavarmentes részét és kontaktpontját.
2. Csavarja az akkumulátort az USB akkutöltőre.
3. Csatlakoztassa az USB dugót a számítógépre vagy adapterre, majd az adaptert a feszültség forrásra (220V-os hálózat vagy szivargyújtó). Ekkor az USB csatlakozó, vagy a nyomógomb piros fényre vált.
4. Amikor az e-cigareta akkumulátora teljesen feltöltődött a piros fény kialszik. Ekkor válassza le az akkut a töltőről.

TIPPI! Lehetőleg csak akkor töltsd az e-cigareta akkumulátort, amikor az lemerült. Túl gyakori töltés az akkumulátor élettartamát lerövidíti! Csak a készlethez kapott töltőt használja. Más töltő használata esetén elvesz a garancia!

Ha hosszabb ideig nem használja az akkumulátort, az automatikusan kikapcsolhat. Bekapcsoláshoz nyomja meg 5szo'or az akku gombját.



## AKKU PARAMÉTEREK

## EGO SPINNER 1300

Üzemi feszültség:	3,3-4,8V szabályozható
Kapacitás:	1300mAh
Akkutöltés:	510/USB 420mA ≈ 3-4 óra
Hossz / Ø:	114/16,5mm
Csatlakozó:	eGo

## KARBANTARTÁS

Tárolja és töltsd az akkumulátort száraz környezetben 10°C és 50°C között. Kerülje az extrém hőmérsékletet (pl. jármű utastér telen vagy nyáron). Az akku tisztításához használjon papírzsebkendőt. Ne használjon oldószert vagy dörzspapírt. Ne nyissa fel az akkumulátor testet mert a garancia elvesz. **TILOS az akkumulátort dobálni, kiszúrni, vízbe vagy más folyadékba mártani.**

## ELHASZNÁLT AKKUMULÁTOROK KEZELÉSE

Az akkumulátorok hulladékká válását követően ne a háztartási szemétkébe dobja, hanem gyűjtse azokat más hulladéktól elkülönítve és vegye igénybe az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló begyűjtő rendszert. Az elkülönített gyűjtőrendszer igénybevételével csökkenthető a környezetbe kikerülő veszélyes anyagok okozta egészségügyi kockázat és lehetővé válik egyes hasznos alkotóelemek visszanyerése is.

A feleslegessé vált akkumulátort vigye el az Önhöz legközelebb eső visszagyűjtő helyre. A visszagyűjtő helyekről a következő internetes oldalon tájékozódhat:

<http://www.relem.hu/elemhasznaloknak/gyujtohelyek>

## ADAPTEREK (nem tartozik a készlethez!)

Az adaptereket és más kiegészítőket (nyakpántok, tokok, asztali tartók) megvásárolhatja az oxy gain kereskedőjénél.



USB 5V / 12V



USB 5V / 220V



## FORGALMAZÓ / SZERVÍZ

Mikrofiber Kft.

2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

☎ 06 26 952 318

✉ [szerviz@oxygain.hu](mailto:szerviz@oxygain.hu)


oxy gain

Prémium e-cigareta anno 2006

## ASPIRE PATRON FELTÖLTÉS


1. Fordítsa szípkával lefelé a patron
  2. Erős fogással csavarja le a konnektort a tartályról
  3. Kicsit döntse meg a patron. A patron oldalfalára irányítva tölts fel a tartályt e-liquiddel a max. jelzésig. A tartály közepén lévő acélcsőbe ne kerüljön folyadék.
  4. Tolja vissza a konnektort (porlasztóval együtt) a tartályra.
  5. Csavarja vissza teljesen a konnektort a tartályra.
- Új patron első feltöltése után állítsa talpra a patron, hagyja ázni a porlasztót 2-3 percig.  
A patron nyitása a gyermekek védelme miatt csak erőteljes mozdulattal lehetséges!

Ha égett, szúrós ízű a „füst”, vagy még a teljesen töltött akkumulátorral sem képződik megfelelő mennyiségű pára, cseréljen porlasztót.

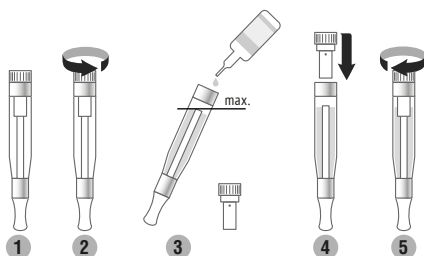

## ASPIRE PORLASZTÓ CSERE

1. Csomagolja ki az új porlasztót a fóliából, majd fordítsa szípkával lefelé a patron és erős fogással csavarja le a konnektort a tartályról.
2. Csavarja le a régi porlasztót a konnektorról.
3. Csavarjon egy új porlasztót a konnektorra.
4. Csavarja össze a tartályt a konnektorral.

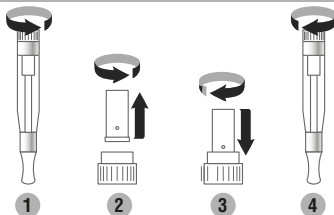

## ASPIRE PATRON PARAMÉTEREK

Tartály: 1,8ml

Csatlakozó: eGo

Porlasztó: Aspire BVC (Bottom Vertical Coil)

Ellenállás: 1,8Ω

TIPP! Ha porlasztót vásárol, válassza az ASPIRE BVC PORLASZTÓ termék. Elérhető 1,8Ω ellenállással.

## FIGYELMEZTETÉS

A termék használata fiatalokúak és nemdohányzók számára nem ajánlott. Várandós és szoptató nők, nikotin vagy propilén-glikol allergiában, magas vérnyomásban szenvedők és cukorbetegyek keressék fel orvosukat.

**Gyermektől elzárva, hűvös, fényvédett helyen tárolandó.**

## FORGALMAZÓ / SZERVIZ

Mikrofiber Kft.

2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

☎ 06 26 952 318

✉ szerviz@oxygain.hu



oxygain

Prémium e-cigaretta anno 2006