

FIGYELMEZTETÉS

A termék használata fiatalok számára nem ajánlott. Várandós és szoptató nők, nikotin vagy propilén-glikol allergiában, magas vérnyomásban szenvedők és cukorbetegnek keressék fel orvosukat. Gyermektől elzárva tárolandó!


 510 csatlakozás
rugós érintkezővel

tűzgomb

OLED kijelző

mikro USB port



HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS ÜZEMMÓDBAN

is használható a csekély méretű, szuper elegáns eVic BASIC akkumulátor. Egyedülálló stílusát nem csak a nagy OLED kijelzőnek, hanem a beépített RTC modulnak (Real Time Clock - valós idejű, nagypontosságú óra) is köszönhető.

A kijelzőn számos információt megjeleníthető, a használó beállításai, preferenciái szerint. A vezérlést irányító szoftver (FIRMWARE) frissíthető, így mindig a legfrissebb, legújabb szolgáltatásokat használhatja.

HASZNÁLAT

A tűzgomb gyors, 5s-zori megnyomása után kapcsolhatja be, illetve ki az eszközt. Nyomja meg 5s-zor gyorsan a tűzgombot az akkumulátor bekapcsolásához. Szívjon a patronba, közben nyomja a tűzgombot. Tartsa nyomva a szívás időtartama alatt. A szívás abbahagyásakor engedje el a tűzgombot.

eVic BASIC BOXMOD használati módok

| Mode | Kijelző | Leírás |
|-----------------|---------|---|
| POWER (VW) mode | Power | Teljesítményszabályzás |
| BYPASS mode | Bypass | Szabályzás nélkül |
| VF-Ni mode | Temp Ni | Hőmérséklet szabályzás Nikkel huzallal |
| VF-Ti mode | Temp Ti | Hőmérséklet szabályzás Titán huzallal |
| SS316 mode | Temp SS | Hőmérséklet szabályzás Stainless Steel huzallal |
| TCR mode | TCR M1 | Hőmérsékleti együttható általi szabályzás |

AZ OLED KIJELZŐ MUTATJA:

- akkumulátor aktuális töltöttségi szintje
- patron ellenállása Ω -ban; Watt és Volt értékek
- pontos idő
- hőmérséklet (Fahrenheit/Celsius)
- Átfolyó áram (AMP) / Gőzölési idő (Time) / Slukkszámláló (Puff)

VÁLTÁS AZ ÜZEMMÓDOK KÖZÖTT

A tűzgomb háromszori megnyomása után az első sor villogni kezd, ezzel jelezve, hogy belépett a menübe. Nyomja meg a jobb szabályzó gombot, hogy válasszon az üzemmódok között. Nyomja meg a tűzgombot, vagy várjon 10 másodpercig, az aktuális beállítás elmentéséhez és a menüből történő kilépéshez.

FUNKCIÓK ÉS TULAJDONSÁGOK

HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS A hőmérséklet szabályzás Ni200 (nikkel) Ti (titán) és SS (rozsdamentes acél) huzallal ellátott porlasztóval valószínűsíthető. A hőmérséklet 100-315 Celsius, vagy 200-600 Fahrenheit fok között állítható.

TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS ÜZEMMÓDBAN A legnagyobb kezdeti teljesítmény beállítható Változtatható hőmérséklet-szabályzás (VT) módban. Ehhez nyomja meg 5s-zor a tűzgombot, hogy belépjen a menübe. Nyomja meg a baloldali szabályzó gombot, ekkor a második sor villogni kezd. Ezután nyomja meg a jobboldali szabályzó gombot a teljesítmény beállításához, majd a tűzgombot a beállítás elmentéséhez.

HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS MŰKÖDÉSE A hőmérséklet szabályzás során a készülék a porlasztó ellenállás változását figyeli, a kiindulási állapothoz képest. A készülék ennek változásából állapítja meg, hogy hol tart a porlasztó hőmérséklete. Miután elérte a beállított hőmérsékletet, mérsékli a teljesítményt, hogy megtartsa azt, és ne haladjon meg, ekkor jelenik meg a kijelzőn a „Protection” felirat. A hőmérséklet szabályzás igen érzékeny a porlasztó ellenállására, ezért gondoskodjon róla, hogy a menetek mindig tiszták legyenek.

Porlasztó, vagy patron csere után a készülék kiírhatja, hogy „New coil up same down”. Amennyiben ugyan azt a patronnal tekerte vissza a készülékre nyomja meg a mínusz gombot, új patron esetén a plusz gombot. Ha csak egy patronnal használja a hőmérséklet szabályzást, és nem szeretné, hogy minden patronöltés után megjelenjen ez az üzenet, úgy lezárhatja. A tűzgomb háromszori megnyomása után belép a menübe. Ez után a bal szabályzó gomb 2s-zori megnyomása után a harmadik sor villogni kezd. Nyomja meg a jobb szabályzó gombot, hogy lezárja, vagy feloldja a porlasztó tekerésének ellenállását. Amikor a lakat ikon látható, az ellenállás le van zárva.

VÁLTÁS ÁTFOLYÓ ÁRAM (AMP), GŐZÖLÉSI IDŐ (TIME) ÉS SLUKKSZÁMLÁLÓ (PUFF) KÖZÖTT Nyomja meg a tűzgombot háromszor, hogy belépjen a menübe. Ezután nyomja meg a bal oldali szabályzó gombot háromszor. Ekkor a harmadik sor villogni kezd. Most nyomja meg a jobb oldali szabályzó gombot, hogy váltani tudjon, az aktuális gőzölési idő (Time felirat - másodpercekben), slukkszámláló (Puff felirat-slukkokban), illetve az átfolyó áram (AMP felirat- Amperben) között. Hogy visszaállítsa a gőzöléssel töltött időt, vagy az inhaláló számlálót, kérjük, tartsa nyomva a tűzgombot, amíg a kiválasztott mód villog.

AKTIVÁLÁS Szívjon a patronba, közben nyomja meg a tűzgombot. Tartsa nyomva a szívás időtartama alatt. A szívás abbahagyásakor engedje el a gombot.

A PLUSZ ÉS MÍNUSZ GOMBOK LEZÁRÁSA Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva egyszerre a plusz és mínusz gombokat 2 másodpercig. A feloldás ugyanígy történik.

TÜLTERHÉLÉS ELLENI VEDELEM 10 másodpercnél hosszabb ideig tartó gombnyomás esetén automatikusan leáll a porlasztás. Az OLED kijelzőn az „Over 10s” üzenet jelenik meg.

RÖVIDZÁR-VEDELEM Ha rövidzárlat történik, az akkumulátor nem működtethető. Az OLED kijelzőn az „Atomizer Short” üzenet jelenik meg.

ALACSONY FESZÜLTÉG VEDELEM Ha az akkumulátor feszültsége kisebb, mint 3.3 V, az akkumulátort fel kell tölteni. Az OLED kijelzőn a „Lock” üzenet jelenik meg.

HŐMÉRSÉKLET RIASZTÁS Ha a készülék hőmérséklete 70°C fölé kerül, automatikusan leáll a porlasztás. Az OLED kijelzőn a „Temp Protection” üzenet jelenik meg 5 másodpercre. Ezután a kijelző visszaáll normál állapotba, és folytathatja a használatot.

AKKU TÖLTÖTTSÉGI SZINT KIJELZÉS Az OLED kijelzőn lévő akku szimbólum telítettsége utal az akku aktuális töltöttségi szintjére.

TÜLTÖLTÉS ELLENI VEDELEM az akku töltése automatikusan leáll, mikor az teljesen feltöltődött.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉS

A Joyetech eVic BASIC készüléket az előlapon lévő mikro USB porton keresztül töltheti.

Ha hosszabb ideig nem használja az akkumulátort, az automatikusan kikapcsolhat. Bekapcsoláshoz nyomja meg ötször a tűzgombot.

TIPP: Lehetőleg csak akkor töltsd az e-cigaretta akkumulátort, amikor az lemerült. Túl gyakori töltés az akkumulátor élettartamát lerövidíti!



| AKKU PARAMÉTEREK | JOYETECH EVIC BASIC |
|-----------------------------|---|
| Szabályozható hőmérséklet: | 100-315 °C / 200-600 °F |
| Kapacitás: | 1500 mAh |
| Szabályozható teljesítmény: | 1 - 40.0W |
| Ellenállás tartomány: | 0.05 - 1.5ohm (TC mode) 0.1 - 3.5ohm (VW, BYPASS mode) |
| Méret: | 22 x 32 x 55mm |
| Csatlakozó: | rugós acél 510 |

KARBANTARTÁS

Tárolja és töltsd az akkumulátort száraz környezetben 10°C és 50°C között. Kerülje az extrém hőmérsékletet (pl. jármű utastér télen vagy nyáron). Az akku tisztításához használjon papírsebkendőt. Ne használjon oldószert vagy dörzspapírt. Ne nyissa fel az akkumulátor testet mert a garancia elvesz. **TILOS az akkumulátort dobálni, kiszúrni, vízbe vagy más folyadékba mártani.**

ADAPTEREK (nem tartozik a készülékhez!)

Az adapterek és más kiegészítőket (nyakpántok, tokok, asztali tartók) megvásárolhatja az oxy gain kereskedőjénél.

www.oxygain.hu



VIDEO LETÖLTÉS

Készülekeink üzembehelyezését, használatát, karbantartását bemutató videókat megtekintheti, letöltheti itt:

<https://goo.gl/9Ggm2i>



ELHASZNÁLT AKKUMULÁTOROK KEZELÉSE

Az akkumulátorok hulladékká válását követően ne a háztartási szemétkosárba dobja, hanem gyűjtse azokat más hulladéktól elkülönítve és vegye igénybe az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló begyűjtő rendszert. Az elkülönített gyűjtőrendszer igénybevételével csökkenthető a környezetbe kikerülő veszélyes anyagok okozta egészségügyi kockázat és lehetővé válik egyes hasznos alkotóelemek visszanyerése is. A feleslegessé vált akkumulátort vigye el az Önhöz legközelebb eső visszagyűjtő helyre. A visszagyűjtő helyekről a következő internetes oldalon tájékozódhat:

<http://www.relem.hu/elemlaszaloknakk/gyujtohelyek>

FORGALMAZÓ / SZERVÍZ

Mikrofiber Kft. 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

☎ 06 26 952 318

✉ szerviz@oxygain.hu


MIKROFIBER

Prémium e-cigaretta anno 2006

CUBIS PRO MINI


TANK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

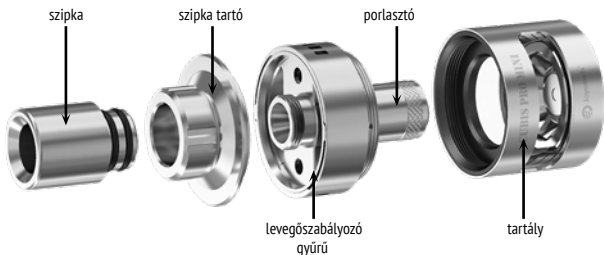


ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Tolja rá a szipkát a szipka tartóra. Az A jelű egységet kapjuk.
2. Csavarja össze a levegőszabályozó gyűrűt a porlasztóval. A B jelű egységet kapjuk.
3. Csavarja össze a B jelű elemet a tartállyal. A C jelű egységet kapjuk.
4. Töltsön e-liquid folyadékot a tartályba a PATRONTÖLTÉS részben leírtak szerint.
5. Csavarja az A jelű egységet C jelű egységre. A D jelű egységet kapjuk.
6. Várjon 4-5 percet, és a CUBIS PRO MINI készen áll a használatra.

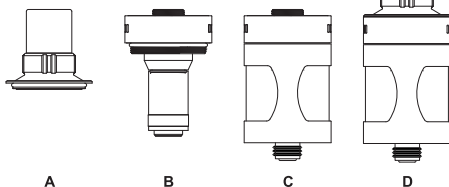

PATRONTÖLTÉS

1. Csavarja le a levegőszabályozó gyűrűről a szipka tartót és emelje le a tartályról A ábra
2. Tölts fel a tartályt e-liquiddel B ábra
3. Tolja vissza a levegőszabályozó egységet (porlasztóval együtt) a tartályra, és csavarja össze az egységeket.

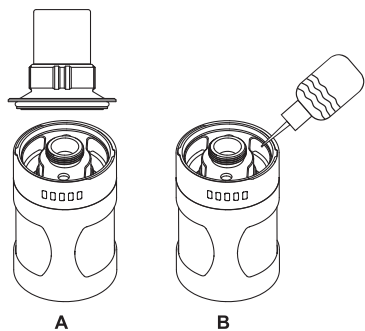

| PATRON PARAMÉTEREK | JOYETECH CUBIS PRO MINI | | |
|-------------------------|-------------------------|-------|--|
| Tartály | 2ml | | |
| Csatlakozó | 510 | | |
| Méret | 47mm x Ø22mm | | |
| Kompatibilis porlasztók | LVC & BF Clapton | 1,5Ω | MTL - VW mode |
| | BF SS316 | 0,6Ω | MTL - SS316 & VW mode |
| | BF SS316 | 1,0Ω | MTL - SS316 & VW mode (SS316 javasolt) |
| | BF SS316 | 0,5Ω | DL - VW & TC SS316 mode |
| | NotchCoil™ | 0,25Ω | DL - VW & TC SS316 mode |
| Légáram szabályozás | van (felső gyűrű) | | |

MTL = Mouth to Lung (szájüregbe szívás) **DL** = Direct Lung (közvetlen tüdőre szívás)

PORLASZTÓ CSERE

1. Csomagolja ki az új porlasztót a fóliából, enyhén nyomja le a felső levegőszabályozó gyűrűt, csavarja le a tartályról a levegőszabályozó egységet
2. Csavarja le a régi porlasztót a levegőszabályozó egységről
3. Ugyan ide csavarjon be egy új porlasztót.
4. Tolja vissza a levegőszabályozó egységet (porlasztóval együtt) a tartályra, és csavarja össze az egységeket.



KARBANTARTÁS

A patron szétszedhető, langyos folyó víz alatt elmosható. Hőmérséklet szabályozás üzemmódban használva javasolt az 510-es csatlakozó rendszeres tisztítása.

FIGYELMEZTETÉS

A termék használata fiatalok számára és nemdohányzók számára nem ajánlott. Várandós és szoptató nők, nikotin vagy propilén-glikol allergiában, magas vérnyomásban szenvedők és cukorbetegség keressék fel orvosukat.

Gyermektől elzárva, hűvös, fényvédett helyen tárolandó.



GARANCIA

Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval! Helytelen használatból eredendő kárért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Harmadik féltől vásárolt termékre a garancia nem vonatkozik.

Részletes feltételek: <http://bit.ly/29QKKz9>

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LETÖLTÉS / DOWNLOAD

A Mikrofiber Kft által forgalmazott oxy gain, Aspire, Joyetech, Eleaf e-cigaretta készülékek és alkatrészek használati útmutatói megtekinthetők, letölthetők itt:

<https://goo.gl/GQx5hQ>



made in CHINA

FORGALMAZÓ / SZERVIZ

Mikrofiber Kft. 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.
 ☎ 06 26 952 318 ✉ szerviz@oxygain.hu

MIKROFIBER

Prémium e-cigaretta anno 2006